

DVR-77H DVR-99H



簡単ダビング入門

CM をカットしてダビングしましょう

HDDに録画した番組の不要な部分(CMなど)をカットしてDVDにダビングします(**編集ダビング**)。編集 ダビングは下記の流れで行います。

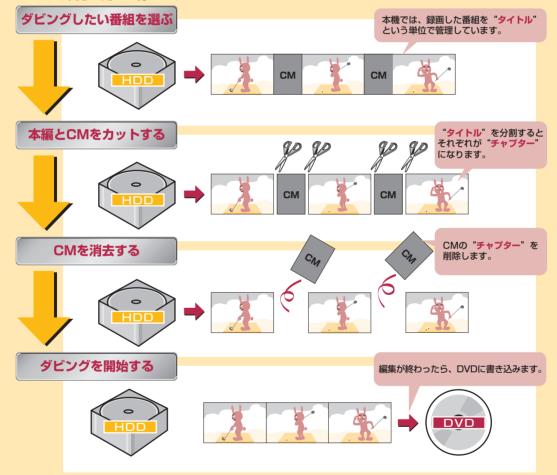



2ページ以降では、「録画した番組からCMをカットしてダビングする方法」について詳しく解説しています。

ここでは、まず試しに録画した番組を"DVD-RW"にダビングしてみましょう。 DVD-RWにダビングすれば、万が一失敗してもやり直すことができます。また、録画されている番組そのものに手を加えないで CM をカットするので安心です。

それでは録画できる DVD-RW をセットしてください。

はじめにダビングしたい番組を選びましょう→2ページ

はじめにダビングしたい番組を選びましょう



- 1 HDD を押して、HDD 側を選択します。 本体の HDD ボタンがオレンジ色に点灯します。

6 [作成]が選択されていることを確認して
押すと、
HDD に録画されている番組が表示されます。



表示されている映像は?

録画されている番組の先頭の映像が表示されます。

7 ダビングしたい番組を選択します。



他の番組を選択したいとき



8 ***を押すと、カーソルが左のメニュー欄に移動して、 タイトル編集画面が表示されます。







ダビングしたい番組は選べましたか? 次は、番組から不要な CM をカットします。次のページへ進んでください。



次に本編とCMを分割しましょう

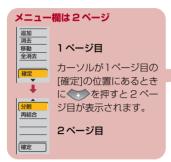



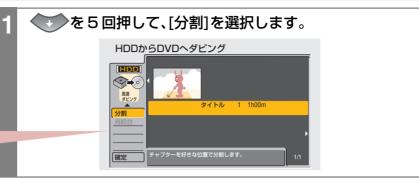

3 ***を押すと、下記の画面が表示されます。 番組の先頭で再生一時停止しています。



これは便利!再生中にできる操作


- 早送り / 早戻し(P.54)
- 一時停止(P.50)
- 頭出し(スキップ)(P.50)
- コマ送り / 戻し(P.55)
- スロー再生(P.55)
- タイムサーチ(P.79)

(カッコ内は取扱説明書のページ)

 5 CM の先頭でを押して、本編と CM を分割します。[分割されました。]と表示され、番組が2つに分割されます。







ここでいを押す

CM を残したくないとき

0.5秒単位で編集することができます。コマ送り/戻しで微調整して、CMより前で分割してください。

6 引き続き ▶ を押して、CM を再生します。

これは便利! CM スキップ 30秒ごと最大4分までCMを飛ばす ことができます(⇒取扱説明書**P.55**)。

7 CM より後の本編の先頭で

▼ を押して、CM と本編を分割します。



ここでこを押す



り 😥 を押します。1 つの番組が3つに分割されます。





分割はうまくできましたか?続けて CM を消去します。 次のページに進んでください。



もっと正確に分割する フレーム単位で編集できます。


工場出荷時は番組を0.5秒単位で分割します。設定を変更すると、もっと正確に(フレーム単位)分割することができます(⇒取扱説明書**P.84**)。ただし、フレーム単位で編集を行うとDVD-R/RW(ビデオモード)への高速ダビングができなくなります。

続けてCMを消去しましょう


メニュー欄から

確定

[消去]を選択してチャプターを消去することもできます。

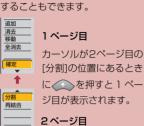

▶ を押して、消去したい CM を選択します。

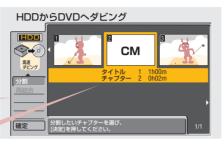

どの映像が CM かわからないとき

中央に表示されている「チャプター」の時間を目安にします。時間の短い映像を選択してください。





を押して、[はい]を選択します。



4 乗車を押すと、選択したチャプター(CM)が消去されます。



5 一窓を押してカーソルを左のメニュー欄に移動します。



6 を2回を押して[確定]を選択します。



7 😕を押すと、ダビングリスト画面が表示されます。



タイトルが作成されました

ダビングリストに新しいタイトル が作成されました。

途中で止めたいとき

メニュー欄から[消去]を選択して、タイトルを消去してから、再度『はじめにダビングしたい番組を選びましょう』(2ページ)に戻り、やり直してください。

を押してカーソルを左のメニュー欄へ移動します。



これで不要な CM はカットできました。 いよいよダビングを開始します。もう一息ですのでがんばってください。 次のページに進んでください。



いよいよダビングを開始しましょう





録画モード

[高速]の他に[FINE]、[SP]、[LP]、 [EP]または[ジャスト]を選択することができます。ただし、[高速]以外の録画モードを選択したときはダビング速度が**等速**になります(⇒取扱説明書 **P.82, 102**)。

また、設定を変更するとMN(マニュアル)を選択することができます(⇒取扱説明書 P.150-153)

ダビングインジケーター

本体前面部のダビングインジケー ターが高速で点灯します。

※下記はイメージ図です。



ダビングを途中で中止したいとき ワンタッチダビングボタンを3秒 以上押してください。 

4 * を押すと、ダビングが開始されます。

本体前面部のダビングインジケーターが左から右へ流れるように点灯します。





これでダビングが開始されました。

■ を押すと現在のダビング状況を確認することができます。 ダビングインジケーターが消灯して、テレビ画面に[ダビングが終了しました。]と表示されたらダビングは終了です。

ダビングした DVD を確認しましょう

1 DVD を押して、DVD 側を選択します。 本体の DVD ボタンが青色に点灯します。

2 を押して、ディスクナビを表示します。



ナビ画面が 1 つしか表示されない 2 つに分割された番組を 1 つのタイトルとしてダビングするためナビ画面は 1 つしか表示されません。

3 ダビングしたい番組を選択して 再生が開始されます。



思った海りにCMガカット

思い通りに CM がカットできてい たときは・・・

本機には、他にもいろいろな編集ダビングの方法があります。

ここで紹介した CM カットの方法を応用してできますので、ぜひチャレンジしてみてください。



『はじめにダビングしたい番組を選びましょう(2ページ)』から再度チャレンジしてみてください。

DVD-RW にダビングしていれば何回でも やり直すことができます。

オリジナルの映像はそのままなので安心してやり直してください。





ここが知りたい! <Q&A>



このたびはパイオニアのDVDレコーダーをお買い上げいただきありがとうございます。

ここでは、今までお買い上げいただいたお客様からよく寄せられる で質問をまとめてあります。

DVDレコーダーをより快適にお使いいただくために、ぜひお読みください。

? どうすれば高画質でダビングできる?





- ★ 高速ダビングモードはダビング時間が短いだけでなく、画質の劣化がありません。高速ダビング モードでダビングすることをおすすめします。
- ★ ディスクの残量時間が足りなくて高速ダビング モードでダビングできないときは、録画モードを [ジャスト]にしてダビングすることをおすすめし ます。ディスクの残量時間に応じた録画モードで ダビングされます。
- ? HDDで分割やCMカットなどの編集はできる?
- ★ 本機は、HDD に録画されている番組そのものを 編集できない仕様になっています。ただし、DVD にダビングするときには、分割やCMカットの編 集ができます。
- ? HDDに二カ国語放送の主音声と副音声を 両方同時に記録できる?
- ★ HDD に二カ国語放送の主音声と副音声を両方同時に記録することはできません。本体設定の[二カ国語時記録音声]で設定されている音声(主音声または副音声)になります。詳しくは取扱説明書P.164をご覧ください。
- ★ 二カ国語放送の主音声と副音声を両方同時に記録したいときは、DVD-RW(VRモード)に直接録画してください。詳しくは取扱説明書 P.63 をご覧ください。
- ? 6時間以上の番組を連続で録画できる?
- ★本機の連続録画時間は6時間までとなっています。6時間以上の番組を録画するときは、1つの 予約を6時間以内に設定して、予約を複数に分けて録画してください。

- ファイナライズ済のDVD-R/RW(ビデオモード)に録画されている番組をHDDにダビングできる?
- ★ ダビングしたい番組を再生中に、リモコンのワンタッチダビングボタンを押してください。再生中の番組をまるごと HDD にダビングすることができます。

DVD-RW(VR モード)に録画されている番組は、 ディスクナビからもダビングすることができます。

- ? 1回限り録画可能な番組を2枚のDVDに 分けてダビングできる?
- ★ 1回限り録画可能な番組を、2枚のDVDに分けてダビングすることはできません。
- ★ ダビングするときの録画モードを 1 枚のDVDに 収まるように設定してください。または、あらか じめ2つに分けて録画してください。
- ② 録画した DVD を他のD V Dプレーヤー で再生できる?



- ★ ビデオモードで録画されている DVD-R/RW の ときは、ファイナライズすると再生することが できます(一部のプレーヤーを除く)。
- ★ VR モードで録画されている DVD-RW は、RW の表記のあるDVD-RW対応プレーヤで再生する ことができます。
- ★ パイオニア製のDVDプレーヤーをお使いのときは、取扱説明書 P.200 をご覧ください。
- ? HDDに録画した番組に区切り(チャプターマーク)を入れることができる?
- ★ HDD に録画されている番組に任意でチャプターマークを入れることはできません。ただし、HDDに録画されている番組を分割してから DVD に高速ダビングすると、分割をした位置にチャプターマークを入れることができます。詳しくは取扱説明書 P.99 をご覧ください。
- 作成したダビングリストが消えて しまった!?
- ★ 電源のオン/オフでは消去されませんが、HDD に録画されている番組を1つでも消去するとダビングリストが消去されます。また、本体設定の[ダビング編集モード]の設定を切り換えたときも消去されます。詳しくは取扱説明書P.86をご覧ください。

ダビングする DVD の選びかた

ダビングした後に映像の編集がしたい!

- ★ フレーム編集した後に高速ダビングしたい!
- ★ 1回だけ録画可能の番組を録画したい!
- ★ 16:9 の縦横比の映像をそのままの縦横比で録画 したい!

他の DVD プレーヤー、カー DVD、または DVD-ROM 対応パソコンで見たい!

★ ファイナライズすることで再生が可能となります。 ただし、一部のプレーヤーを除きます。詳しくは 取扱説明書 **P.200** をご覧ください。



VRモードでダビング!

使うディスクは… **録画用DVD-RW**



(Ver1.0 とVer1.1の2種類があります。)



ビデオモードでダビング!

使うディスクは…

録画用DVD-RW

録画用DVD-R







録画用 DVD-RW は VR モードとビデオモードのいずれも選ぶことができます。 録画用 DVD-RW を初期化するときの設定を変更することで VR モードとビデオモードを切り換えます。 詳しくは取扱説明書 **P.177** をご覧ください。

その他、本機をお使いの際にお役に立つ情報が下記弊社ホームページにも掲載されています。 ぜひ、ご覧ください。

http://www.pioneer.co.jp/index.html



この取扱説明書は再生紙を使用しています。